0904-310-02002

USB AC Adaptor

Operating Instructions
Manual de Instrucciones
Manual de Instruções
使用説明書

CP-AD2

© 2013 Sony Corporation Printed in China

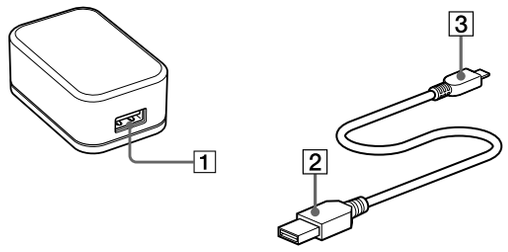

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS.
DANGER – TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUTIONS.
For connection to a supply not in the U.S.A., use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet, if needed.

Please read the following instructions carefully before use.

Leading Features

1. Overcharge prevention function 2. Worldwide Voltage AC 100 V - 240 V
This product can be used with CP-F/CP-V series.

Parts

1 USB port
2 USB connector
3 Micro USB connector

Charging

1. **Connect the micro USB connector of the supplied USB cable to the micro USB Input port of a portable device.**
2. **Connect the other end of the supplied USB cable to the USB port of the unit.**
3. **Insert the plug into the outlet.**
4. **After using, disconnect the USB cable from the unit.**

Notes

- The USB port of the unit is a power supply only. Do not connect to the USB ports of computers, etc. Doing so may cause a malfunction.
- USB power output of this product is max. 2.1 A. The power safety feature will stop power supply if the total output exceeds 2.1 A.
- When charging a portable device by this unit, charging time will vary depending on the battery status of the portable device.
- Before connecting a portable device to the unit, attach the portable device's battery pack. Connecting a portable device while its battery is removed may cause loss of data or damage to the portable device.
- It is cautioned that some portable devices may incur sudden loss of input memory whether or not they are used with this unit (for details, refer to the user manual supplied with the portable device). Before using this product, be sure to back up input memory. Sony is not liable for loss of memory.
- If you do not intend to use the unit for long period, store it with the USB cable disconnected.

Specifications

Unit

Input	AC 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Output	DC 5 V, 2.1 A
Dimensions	41.0 mm × 61.0 mm × 26.0 mm (1 5/8 inches × 2 3/8 inches × 1 1/16 inches) (W/H/L)
Weight	Approx. 53 g (1.87 oz)
Operating Temperature	32 °F - 95 °F (0 °C - 35 °C)

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to a portable device.

There is a bad connection with the plug.
→ Clean the plug with a dry cloth.
→ Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.
→ Use in the operating temperature range.

The USB cable between the unit and the portable device is connected incorrectly.
→ Connect the USB cable correctly.

The portable device is not in charging mode.
→ Check and set up the portable device in charging mode.
→ Turn the portable device on before charging.

You cannot connect the USB cable properly.

You may have connected a different type of cable.
→ Use the correct USB cable.

Some dust, etc., may be in the USB Port.
→ Clean the USB port.

Contact your Sony dealer or authorized Sony service facility for any further questions.

Warning

- Do not short-circuit the unit. To avoid short-circuiting, keep the unit away from all metal objects (e.g. coins, hair-pins, keys, etc.).
- The unit may become hot when charging. This is normal. Use caution when handling.
- Use this product properly to avoid electric shock.

CAUTION

- Do not drop, place heavy weight on, or allow strong impact to this product.
- Do not heat the unit or dispose of it in fire.
- Do not disassemble or reassemble this product.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not expose this product to direct sunlight or water.
- Keep away from high temperatures or humidity.
- While in use, do not cover this product with materials such as blankets.

The contact surface of the unit must always be kept clean.

Notes on using this product

- For details on operation of the portable device, refer to its user manual. Operation varies depending on the device.
- Connect the plug into a wall outlet firmly.
- Do not touch the unit and the plug with your wet hand.
- Do not break the plug.
- Use this product only within the voltage of AC 100 V - 240 V.
- Do not use or store this product in a humid or dusty place.
- Place this product in a stable location.
- Keep clean the plug, inside of the USB port.
- Do not touch the USB Port directly or insert your fingers into it.
- While charging, TV, radio or tuner interference may occur. Use the unit away from these products.

WARRANTY *For USA only.

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. Therefore, Customer acknowledges and agrees that:

- Sony is not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party.
- Sony is not liable for problems with your MP3 player, cell phone or other hardware arising from the use of this product; the suitability of the product for specific hardware, software, or peripherals; operating conflicts with other installed software; data loss; or other accidental or unavoidable damages.
- Sony is not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

Customer Service

Phone: (956) 795-4552 U.S.A.
e-mail: snl.service@am.sony.com
INTERNET: http://www.sony.com/battery

For USA only

Limited Warranty *For USA only.

Sony Electronics Inc. (for U.S. purchases) warrants this product ("Product") against defects in material or workmanship for one (1) year from original retail purchase and when purchased directly from Sony or a Sony Retailer. If Sony finds the Product contains any such defect, Sony will either replace the Product at no charge or, at Sony's discretion, refund the purchase price shown on your receipt. To obtain warranty service, you must, during the warranty period, send your defective Product to Sony, postage prepaid, with a letter that includes your name, address and phone number and a description of the problem encountered. A dated purchase receipt is required from Sony or a Sony Retailer. To determine if a retailer is part of the Sony Retailer Network, please contact Sony's Customer Service Call Center or go to
www.sony.com/support. In the U.S. and Puerto Rico, call (800) 942-SONY (7669). This warranty is valid only in the country of purchase.

REPLACEMENT OR REFUND OF THIS PRODUCT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. SONY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, INDIRECT AND INCIDENTAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE PRODUCT OR FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON THIS PRODUCT. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL SONY BE LIABLE FOR AN AMOUNT GREATER THAN THE ACTUAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

Some states or jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty or condition lasts or exclusions or limitations of consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction.

THIS CLASS B DIGITAL DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

Declaration of Conformity

Trade Name	: SONY
Model	: CP-AD2
Responsible Party	: Sony Electronics Inc.
Address	: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number	: 858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Español

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ADAPTADOR USB PORTÁTIL
MODELO CP-AD2

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE EL MAL USO DE ESTE APARATO PODRIA ANULAR LA GARANTIA.
Este producto puede utilizarse con las series CP-F/CP-V.

Lea detenidamente las instrucciones siguientes antes de su utilización.

Características principales

1. Función de prevención de sobrecargas 2. Voltaje internacional de 100 a 240 V de ca
Este producto está disponible en las series CP-F/CP-V.

Componentes

1 Puerto USB
2 Conector USB
3 Conector micro USB

Carga

1. **Conecte el conector micro USB del cable USB suministrado en el puerto de entrada micro USB del dispositivo portátil.**
2. **Conecte el otro extremo del cable USB suministrado en el puerto USB de la unidad.**
3. **Inserte el enchufe en la toma de corriente.**
4. **Cuando termine de utilizarlo, desconecte el cable USB de la unidad.**

Notas

- El puerto USB de la unidad es únicamente para el suministro de energía. No los conecte a los puertos USB de los ordenadores, etc., ya que podría provocar un fallo de funcionamiento.
- La salida de energía USB de este producto es de 2.1 A como máximo. La función de seguridad energética detendrá el suministro de energía si la salida total es superior a 2.1 A.
- Si se carga un dispositivo portátil con esta unidad, el tiempo de carga variará en función del estado de la batería de dicho dispositivo.
- Antes de conectar un dispositivo portátil a la unidad, coloque la batería del dispositivo portátil. Si se conecta un dispositivo portátil mientras se extrae la batería, se podrían ocasionar daños al dispositivo portátil o la pérdida de datos.
- Se advierte que algunos dispositivos portátiles podrían sufrir pérdidas repentinas de memoria de entrada se usen o no con esta unidad (para obtener más información, consulte el manual del usuario suministrado con el dispositivo portátil). Antes de utilizar este producto, asegúrese de realizar una copia de seguridad de la memoria de entrada. Sony no es responsable de la pérdida de memoria de entrada.
- Si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado de tiempo, almacénela con el cable USB desconectado.

Especificaciones

Unidad

Entrada	ca de 100 V a 240 V 0.3 A 50/60 Hz 15 W
Salida	cc de 5 V 2.1 A
Dimensiones	[ULA] 41.0 mm × 61.0 mm × 26.0 mm [AR] 41.0 mm × 61.0 mm × 34.3 mm
Peso	[ULA] Aprox. 53 g / [AR] Aprox. 60 g
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Solución de problemas

La unidad no puede suministrar energía a dispositivos portátiles.

La conexión de la clavija es deficiente.
→ Limpie la clavija con un paño seco.
→ Conéctela a otra toma de corriente.

El entorno de uso se encuentra fuera del rango de temperaturas de funcionamiento.
→ Utilice la unidad en el rango de temperaturas de funcionamiento.

La conexión del cable USB entre la unidad y el dispositivo portátil no es correcta.
→ Conecte el cable USB correctamente.

El dispositivo portátil no está en modo de carga.
→ Compruébelo y configure el dispositivo portátil en modo de carga.
→ Encienda el dispositivo portátil antes de realizar la carga.

No puede conectar el cable USB correctamente.

Es posible que haya conectado un cable de un tipo diferente.
→ Utilice el cable USB correcto.

Es posible que haya polvo o partículas similares en el puerto USB.
→ Limpie el puerto USB.

Si desea realizar alguna otra consulta, póngase en contacto con su distribuidor de Sony o con un centro de servicio técnico autorizado de Sony.

Advertencia

- No provoque un cortocircuito en la unidad. Para evitar que se produzca un cortocircuito, mantenga la unidad alejada de cualquier objeto metálico (p. ej., monedas, horquillas, llaves, etc.).
- La unidad podría calentarse durante la carga. Esto es normal. Tenga cuidado al manejarla.
- Utilice este producto adecuadamente para evitar descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN

- No deje caer ni coloque peso encima del producto. Asimismo, no proporcione golpes fuertes a dicho producto.
- No caliente la unidad ni la arroje al fuego.
- No desmonte ni vuelva a montar la unidad.

CP-AD2 0904-310-02002
US/ES/PT/CT

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, salvo que hayan recibido supervisión o formación con respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
  Los niños deben vigilarse en todo momento para garantizar que el aparato no se toma como elemento de juego.
- No exponga este producto a la luz solar directa ni al agua.
- Manténgalo alejado de las temperaturas altas y de la humedad.
- Mientras utilice este producto, no lo cubra con materiales tales como sábanas.

La superficie de contacto de la unidad debe mantenerse siempre limpia.

Notas sobre el uso de este producto

- Para obtener más información sobre el funcionamiento del dispositivo portátil, consulte el manual del usuario. El funcionamiento varía en función del dispositivo.
- Conecte la clavija en una toma de pared firmemente.
- No toque la unidad ni la clavija con las manos mojadas.
- No rompa la clavija.
- Utilice este producto únicamente con una tensión de CA de 100 V - 240 V.
- No exponga este producto a líquidos ni lo utilice si está húmedo.
- No utilice ni almacene este producto en lugares húmedos ni polvorientos.
- Mantenga limpia la clavija y el interior del puerto USB.
- No toque el puerto USB directamente ni introduzca los dedos en él.
- Durante la carga, pueden producirse interferencias con el televisor, la radio o el sintonizador. Utilice la unidad lejos de estos productos.

GARANTÍA

Nuestra garantía de producto está limitada únicamente a la unidad, siempre que se utilice de manera habitual conforme a las indicaciones del manual de instrucciones y al entorno del sistema. Por consiguiente, se ha informado al Cliente y acepta lo siguiente:

- Sony no se responsabiliza de los daños o de las pérdidas derivadas del uso de este producto, ni de las reclamaciones de terceros en ningún caso.
- Sony no se responsabiliza de los problemas derivados del uso de este producto con un reproductor MP3, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo; de la idoneidad del producto con dispositivos, aplicaciones de software o periféricos específicos; de los problemas de funcionamiento con otras aplicaciones de software instaladas; de la pérdida de datos; ni de otros daños accidentales o inevitables.
- Sony no se responsabiliza de los daños financieros, la pérdida de beneficios, las reclamaciones de terceros, etc., derivados del uso de este producto.

Solamente para uso en México

POLIZA DE GARANTIA
Sony Nuevo Laredo S.A. de C.V.
Boulevard Luis Donaldo Colosio km 0,200 Sur
Nuevo Laredo, Tamps C.P. 88277
Tel. (867) 711-3000 Fax (867) 711-3035

Garantiza este producto por término de TRES MESES en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento apartir de la fecha de compra del consumidor final.

Marca: Sony
Modelo: CP-AD2
Producto: ADAPTADOR USB PORTATIL
Fecha: _____

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto, en la dirección del Importador o en el lugar donde fue adquirido. Siendo este un producto sencillo, Sony Nuevo Laredo S.A. de C.V., se compromete a cambiarlo, sin ningún cargo para el consumidor siempre que el defecto sea cubierto por esta póliza. Los gastos de transportación que se deriven serán cubiertos por la empresa. El tiempo de reposición en ningún caso será mayor a 30 días contados apartir de la fecha de recepción del producto donde pueda hacerse efectiva esta garantía.
ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS:
- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Sony

Sony Nuevo Laredo S.A. de C.V.
Boulevard Luis Donaldo Colosio km 0,200 Sur.
Módulo Industrial América.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. C.P. 88277
Tel. (867) 711-3000 Fax (867) 711-3035

Para mayor comodidad, pida información en el siguiente correo electrónico:
snl.service@am.sony.com

Português

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções seguintes.

Funções principais

1. Função anti-sobrecargas 2. Tensão mundial de 100 V - 240 V de CA
Este produto pode ser utilizado com as séries CP-F/CP-V.

Peças

1 Porta USB
2 Conector USB
3 Conector micro USB

A carregar

1. **Ligue o conector micro USB do cabo USB fornecido à porta de entrada micro USB de um dispositivo portátil.**
2. **Ligue a outra extremidade do cabo USB fornecido à porta USB da unidade.**
3. **Insira a ficha na tomada de parede.**
4. **Depois de utilizar, desligue o cabo USB da unidade.**

Notas

- A porta USB da unidade é apenas para efeitos de alimentação eléctrica. Não ligue a portas USB de computadores, etc. Ao fazê-lo pode causar uma avaria.
- A saída de alimentação USB deste produto é, no máximo, 2.1 A. A função de segurança de alimentação pára a alimentação de corrente se a saída total exceder 2.1 A.
- Quando carregar um dispositivo portátil utilizando esta unidade, o tempo de carregamento varia, consoante o estado da bateria do dispositivo portátil.
- Antes de ligar um dispositivo portátil à unidade, ligue o conjunto de bateria ao dispositivo portátil. Ligar um dispositivo portátil com a respectiva bateria removida pode provocar perda de dados ou danos no dispositivo portátil.
- Tenha em consideração que alguns dispositivos portáteis podem sofrer uma perda súbita de memória caso sejam ou não utilizados com esta unidade (para obter mais informações, consulte o manual de utilizador fornecido com este dispositivo portátil). Antes de utilizar este produto, certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos conteúdos armazenados. A Sony não é responsável pela perda de dados.
- Se não pretender utilizar a unidade durante um longo período, guarde-a com o cabo USB desligado.

Especificações

Unidade

Entrada	CA 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
Saída	CC 5 V, 2.1 A
Dimensões	41.0 mm × 61.0 mm × 26.0 mm
Peso	Aprox. 53 g
Temperatura de funcionamento	0 °C - 35 °C

A design e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso.

Resolução de problemas

A unidade não pode fornecer energia a um dispositivo portátil.

Existe um problema de contacto com a ficha.
→ Limpe a ficha com um pano seco.
→ Ligue-a a outra tomada de parede.

O ambiente de utilização está fora do intervalo de temperatura de funcionamento.
→ Utilize dentro do intervalo de temperatura de funcionamento.

O cabo USB entre a unidade e o dispositivo portátil está ligado incorrectamente.
→ Ligue correctamente o cabo USB.

O dispositivo portátil não está em modo de carregamento.
→ Verifique e configure o dispositivo portátil em modo de carregamento.
→ Ligue o dispositivo portátil antes do carregamento.

Não pode ligar correctamente o cabo USB.

Pode ter ligado um tipo diferente de cabo.
→ Utilize o cabo USB correcto.

Pode existir pó, etc. na porta USB.
→ Limpe a porta USB.

Contacte o seu representante Sony ou centro de assistência Sony autorizado se tiver mais questões.

Aviso

- Não coloque a unidade em curto-circuito. Para evitar curtos-circuitos, mantenha a unidade afastada de objectos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, chaves, etc.).
- A unidade pode ficar quente durante o carregamento. Isto é normal. Tenha cuidado ao manusear.
- Utilize este produto correctamente para evitar choques eléctricos.

CUIDADO

- Não deixe cair nem coloque objectos pesados em cima, nem deixe que este produto sofra impactos fortes.
- Não aqueça a unidade nem a elimine utilizando fogo.
- Não desmonte nem volte a montar este produto.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. A crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não exponha este produto à luz solar directa ou água.
- Mantenha afastado de altas temperaturas ou humidade.
- Durante a utilização, não cubra este produto com materiais como cobertores.

A superfície de contacto da unidade deve sempre ser mantida limpa.

Notas sobre a utilização deste produto

- Para obter mais informações sobre a utilização do dispositivo portátil, consulte o respectivo manual de utilizador. O funcionamento varia, consoante o dispositivo.
- Ligue firmemente a ficha a uma tomada de parede.
- Não toque na unidade e na ficha com as mãos molhadas.
- Não danifique a ficha.
- Utilize este produto apenas a uma tensão de 100 V a 240 V CA.
- Não utilize ou guarde este produto num local húmido ou com pó.
- Coloque este produto num local estável.
- Mantenha a ficha limpa, no interior da porta USB.
- Não toque directamente na Porta USB ou insira os dedos no respectivo interior.
- Durante o carregamento, podem ocorrer interferências em televisores, rádios ou sintonizadores. Utilize a unidade afastada destes produtos.

GARANTIA

A nossa garantia de produto é limitada apenas à unidade em si, quando utilizada normalmente de acordo com as instruções de utilização e o ambiente do sistema. Assim, o cliente confirma e concorda que:

- A Sony não é responsável por danos ou perdas resultantes da utilização deste produto, ou por qualquer reclamação por parte de terceiros.
- A Sony não é responsável por problemas com o seu leitor de MP3, telemóvel ou outro hardware resultante da utilização deste produto; a compatibilidade deste produto com hardware, software ou periféricos específicos; conflitos de funcionamento com outro software instalado; perdas de dados ou outros danos acidentais ou inevitáveis.
- A Sony não é responsável por danos financeiros, lucros perdidos, reclamações de terceiros, etc. resultantes da utilização deste produto.

Atendimento ao Cliente

Serviço de atendimento ao consumidor SONY
Telefone: (011) 3677-1080

中文

請在使用前，先仔細閱讀以下說明。

主要功能

1. 過度充電防護功能 2. 世界通用電壓 AC 100 V至240 V
本產品可與 CP-F/CP-V 系列搭配使用。

部件

1 USB連接埠
2 USB接頭
3 迷你USB接頭

充電

1. **將隨附USB電纜的迷你USB接頭連接到可攜式裝置的迷你USB輸入埠。**
2. **將隨附USB電纜的另一端連接到本裝置的USB連接埠。**
3. **將插頭插入插座。**
4. **使用後，請中斷USB電纜與本裝置的連接。**

註

- 裝置的USB連接埠只是電源供應器。切勿連接至電腦等的USB連接埠。這樣可能造成故障。
- 本產品的USB電源輸出最大為2.1 A。如果總輸出超過2.1 A，電源安全功能將停止供電。
- 使用本裝置為可攜式裝置充電時，充電時間會因可攜式裝置的電池狀態而異。
- 將可攜式裝置連接到本裝置前，請安裝可攜式裝置的電池組。連接電池已取出的可攜式裝置時，可能會導致資料流失或可攜式裝置損壞。
- 請注意，不論是否使用本裝置，有些可攜式裝置可能會導致輸入記憶體突然流失（詳細內容，請參閱可攜式裝置隨附的使用說明書）。使用本產品前，務必將輸入記憶體備份。對於流失的記憶體，Sony恕不負責。
- 若打算長時間不使用本裝置，請先中斷USB電纜再存放。

規格

本裝置

輸入	AC 100 - 240 V, 0.3 A, 50/60 Hz, 15 W
輸出	DC 5 V, 2.1 A
尺寸	41.0 mm × 61.0 mm × 26.0 mm（寬/高/長）
重量	約53 g
操作溫度	0 ℃ - 35 ℃

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

疑難排解

本裝置無法對可攜式裝置供電。

此插頭連接不良。
→ 請以乾布清潔插頭。
→ 然後連接到其他牆上插座。

使用環境超出操作溫度範圍。
→ 在操作溫度範圍內使用。

沒有正確連接本裝置與可攜式裝置之間的USB電纜。
→ 正確連接USB電纜。

可攜式裝置未處於充電模式。
→ 檢查並設定可攜式裝置為充電模式。
→ 充電前先打開可攜式裝置。

您不能正確連接USB電纜。

您可能連接了不同類型的電纜。
→ 使用正確的USB電纜。

USB連接埠可能會有一些灰塵等。
→ 清潔USB連接埠。

關於進一步的問題，請聯絡Sony經銷商或授權的Sony維修機構。

警告

- 請勿讓本裝置發生短路。若要避免短路，將本裝置遠離所有金屬物（如硬幣、髮夾、鑰匙等）。
- 充電時，本裝置可能會變熱。這是正常現象。處理時請小心。
- 正確使用本產品，以免觸電。

注意

- 請勿跌落、放置重物或強烈撞擊本產品。
- 請勿加熱本裝置或將其丟棄在火中。
- 請勿拆卸或重新安裝本產品。
- 本產品並非設計給身體、感覺或心智功能不足者（包括孩童），或缺乏經驗及知識者使用，除非有負責他們安全的人員給予監督或指導，才能使用本產品。
  請注意避免讓孩童戲玩本產品。
- 請勿讓本產品暴露在直射陽光下或水中。
- 遠離高溫或高濕。
- 使用時，請不要用毛毯等物品蓋住本產品。

本裝置的接觸面必須保持乾淨。

使用本產品的注意事項

- 關於可攜式裝置操作的詳細內容，請參閱其使用說明書。操作因裝置而異。
- 請將插頭牢固連接到牆上插座。
- 請勿用濕手觸碰本裝置與插頭。
- 請勿破壞插頭。
- 使用本產品時，請將電壓控制在AC 100 V - 240 V內。
- 請勿在潮濕或多塵的地方使用和存放本產品。
- 將本產品擺放在穩定的地方。
- 將插頭及USB連接埠內部保持乾淨。
- 請勿直接觸摸USB連接埠或是插入手指。
- 充電時，可能會產生電視機、收音機或調諧器干擾。遠離這些產品使用本裝置。

保固

我們的產品保固僅限於根據使用說明書和系統環境中正常使用的本裝置。因此，客戶了解並同意：

- 因使用本產品所造成的損害或損失，或第三方所提 出的賠償，Sony恕不負責。
- 因使用本產品造成MP3播放器、手機或其他硬體的問題；本產品與特定硬體、軟體或週邊裝置的適用性；其他已安裝軟體的操作衝突；資料流失；或其他意外或無法避免的損害，Sony恕不負責。
- 因使用本產品所造成的財產損失、利潤虧損、第三方所提出的賠償等，Sony恕不負責。

CP-AD2 0904-310-02002
US/ES/PT/CT